LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
D-97353 Wiesentheid
www.ledmaxx.de
Registrierungsnummer: HRB 13677


Installation and Operation Manual

LED Panel lamp

PE62CCT

Dimensions in mm

Modell	A	B	C
PE62CCT	620	620	33

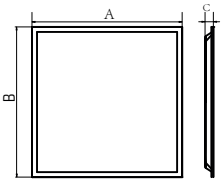

The LED panel lighting fixture can be applied to hotels, conference / meeting rooms, factories & offices, commercial complexes, residential / institution buildings, schools, colleges & universities, hospitals, etc.

Technical Information:


Item / Data	PE62CCT
rated Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
adjustable power	40 W
luminous flux	120lm / W
power factor	>0,9
3CCT	3000K / 4000K / 6500K
protection class	II
operating temperature	-10°C ~ +35°C

Safety notice:


1. Installation must only be carried out by a qualified electrician.
2. Always switch off the power supply before installation, cleaning, or maintenance.
3. Operate the light only with the specified mains voltage.
4. Do not use the product if the housing, cable, or connections are damaged.
5. The LED panel light is intended for indoor use only, unless otherwise specified.
6. Do not cover the light during operation – risk of overheating.
7. Do not install near heat sources or flammable materials.
8. Keep packaging materials and small parts away from children.
9. Do not modify or repair the product yourself.
10. In case of malfunction, stop using the product immediately and have it checked by a qualified professional.
11. Dispose of the product in accordance with local regulations for electrical and electronic equipment.

Installation


1. Cut an opening in the ceiling.

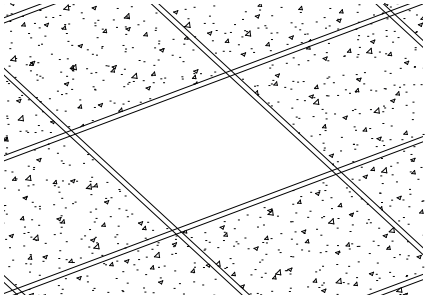

2. Mount the panel into the ceiling opening.

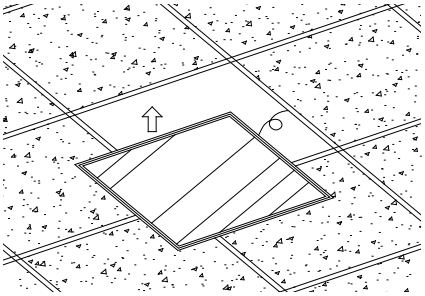


3. Connect the panel's DC cable to the power supply unit. Then connect the AC mains cable to the power supply.

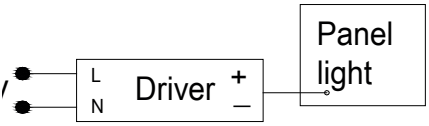

The supply connection and other external wiring conductors shall be 2 × 0.75–1.5 mm² and comply with IEC 60227.

4. Switch on the power supply and test that the light fixture operates correctly

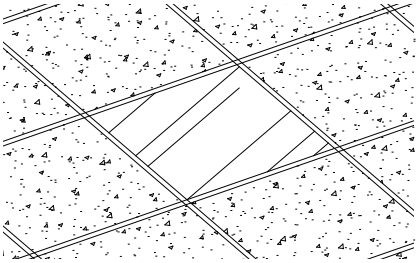

LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
D-97353 Wiesentheid
www.ledmaxx.de
Registrierungsnummer: HRB 13677


Installations- und Bedienungsanleitung

LED Panel Leuchte

PE62CCT

Abmessung in mm

Modell	A	B	C
PE62CCT	620	620	33

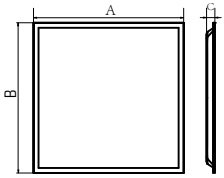

Die LED-Panelleuchte kann in Hotels, Konferenz- und Besprechungsräumen, Fabriken und Büros, gewerblichen Gebäuden, Wohn- und öffentlichen Gebäuden, Schulen, Hochschulen und Universitäten, Krankenhäusern usw. eingesetzt werden.

Technische Informationen:


Data \ Type	PE62CCT
Nennspanung	220-240V ~ 50/60Hz
Leistung	40 W
Lichtstrom	120lm / Watt
Leistungsfaktor	>0,9
3CCT	3000K / 4000K / 6500K
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +35°C

Sicherheitshinweis:


1. Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
2. Vor Montage, Reinigung oder Wartung stets die Stromversorgung ausschalten.
3. Die Leuchte nur mit der angegebenen Netzspannung betreiben.
4. Das Produkt nicht verwenden, wenn Gehäuse, Kabel oder Anschlüsse beschädigt sind.
5. Die LED-Panelleuchte ist ausschließlich für den vorgesehenen Innenbereich geeignet, sofern nicht anders angegeben.
6. Keine Abdeckung der Leuchte während des Betriebs – Überhitzungsgefahr.
7. Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder leicht entflammbaren Materialien installieren.
8. Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fernhalten.
9. Keine eigenständigen Umbauten oder Reparaturen am Produkt vornehmen.
10. Bei Störungen das Produkt sofort außer Betrieb nehmen und fachgerecht prüfen lassen.
11. Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte durchführen.

Instrallation:


1. Machen Sie eine Öffnung in der Decke.

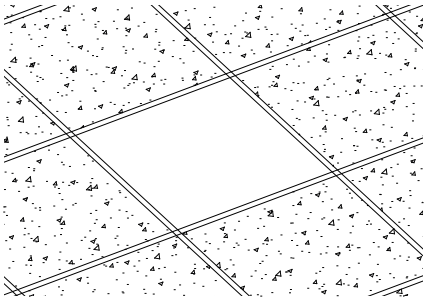

2. Setzen Sie das Panel in die Deckenöffnung ein.

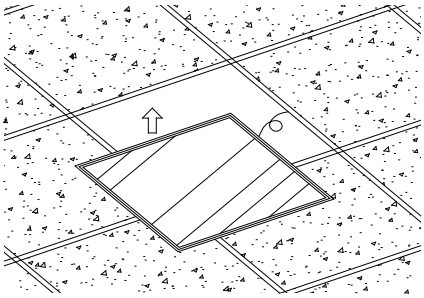

3. Schließen Sie das DC-Kabel des Panels an das Netzteil an. Schließen Sie danach das AC-Kabel an das Netzteil an.

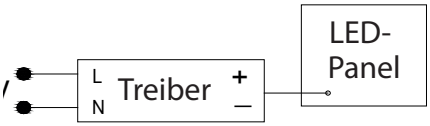

Die Leitungen müssen einen Querschnitt von 2 × 0,75–1,5 mm² haben und der IEC 60227 entsprechen.

4. Schalten Sie den Strom ein und prüfen Sie, ob die Leuchte funktioniert.

