
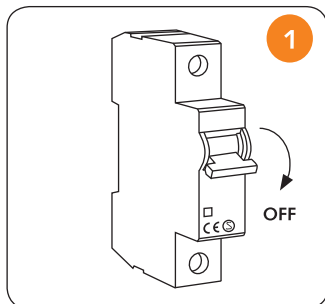


Installationsanleitung IP65


Feuchtraumwanne

FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L


Model	DIMENSION mm			
	A	B	C	D
FW121	1260	75	73	830
FW121L	1265	52	62	857
FW122L	1265	52	105	857
FW151	1560	75	73	1016
FW151L	1565	52	62	1093
FW152	1560	75	101	1016
FW152L	1565	52	105	1093

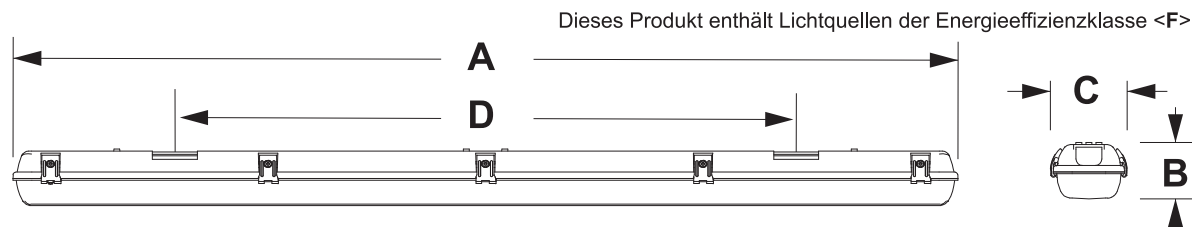


1. WARNUNG! Schalten Sie die Stromzufuhr vor der Installation bzw. Wartung aus.

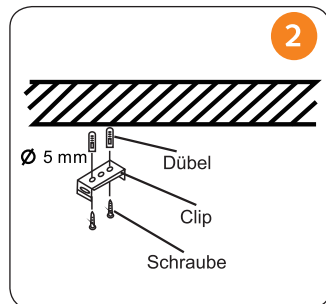


2. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass keine Kabel bzw. Versorgungsleitungen unter der Bohrung verlaufen. Markieren Sie die Bohrung im richtigen Abstand zur Stromversorgung und montieren Sie die Befestigungsclips bzw. das Seilsystem.

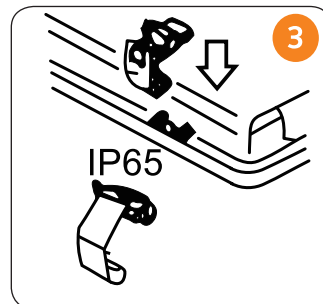


3. Befestigen Sie die Clips bzw. das Seilsystem sicher am Boden der Lampe.

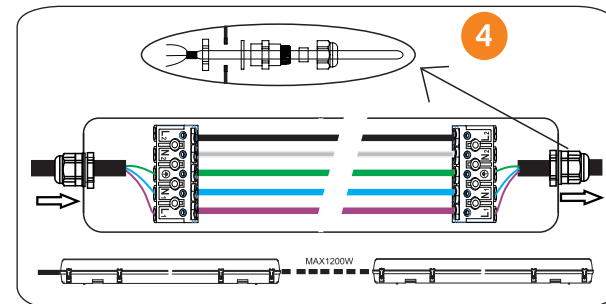


4. Verdrhten Sie das Stromkabel richtig am Klemmblock.

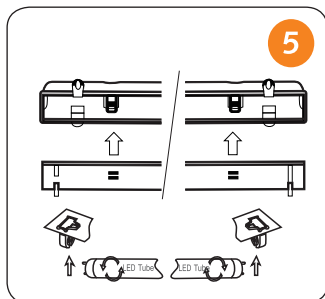

5. Befestigen Sie die Stahlträgerplatte mit den Schmetterlingsklammer am Lampenboden.

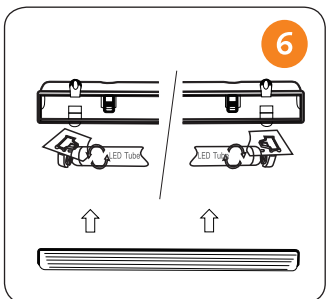

6. Installieren Sie die Röhre in der Stahlträgerplatte.

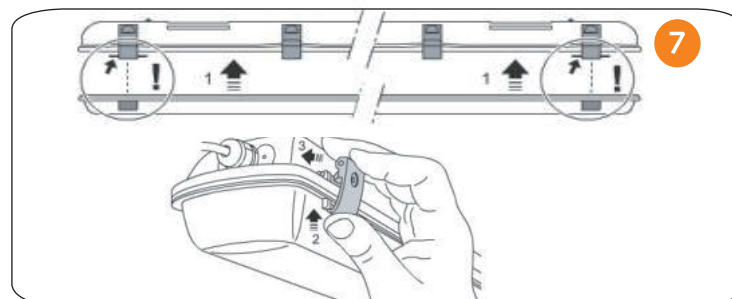

7. Verschließen Sie die Lampe mit dem Deckel. Stellen Sie sicher das alle Clips und die Kabeleinführung richtig verschlossen sind.