
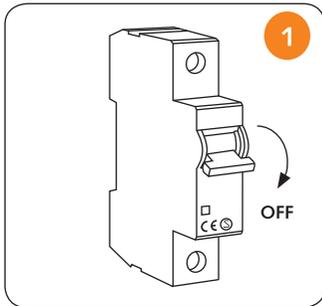



Installationsanleitung IP65 Feuchtraumwanne

FW121S, FW122, FW122S, FW151S, FW152S


Modell	Abmessung mm			
	A	B	C	D
FW121S	1260	75	73	830
FW122	1260	75	101	830
FW122S	1560	75	73	1016
FW151S	1560	75	101	1016
FW152S	1260	75	101	830

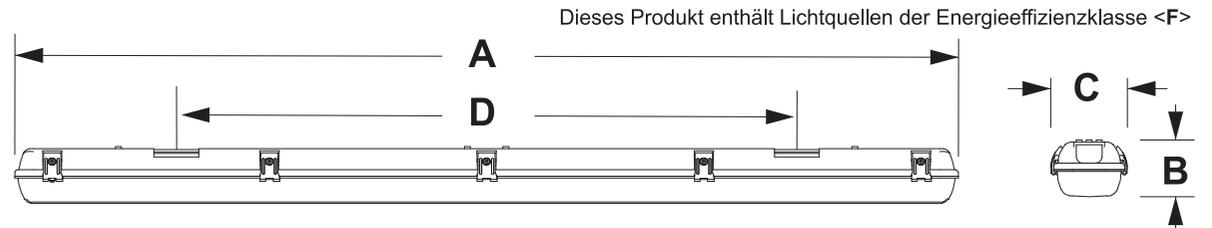


1. WARNUNG! Schalten Sie die Stromzufuhr vor der Installation bzw. Wartung aus.

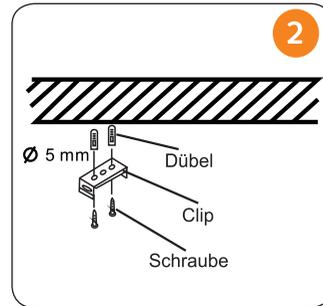


2. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass keine Kabel bzw. Versorgungsleitungen unter der Bohrung verlaufen. Markieren Sie die Bohrung im richtigen Abstand zur Stromversorgung und montieren Sie die Befestigungsclips bzw. das Seilsystem.

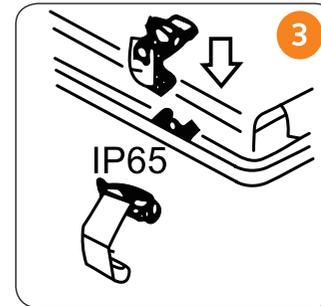


3. Befestigen Sie die Clips bzw. das Seilsystem sicher am Boden der Lampe.

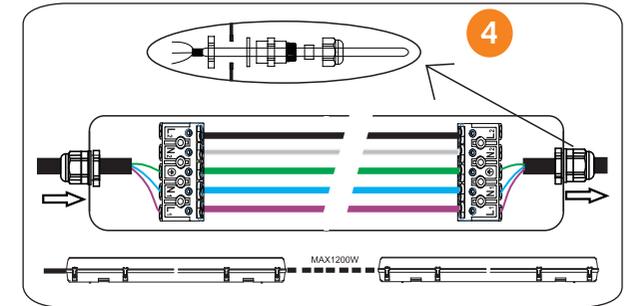


4. Verdrhten Sie das Stromkabel richtig am Klemmblock.

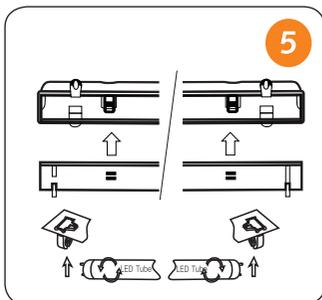

5. Befestigen Sie die Stahlträgerplatte mit den Schmetterlingsklammer am Lampenboden.

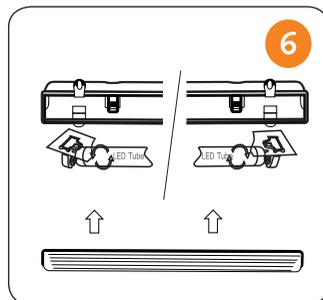

6. Installieren Sie die Röhre in der Stahlträgerplatte.

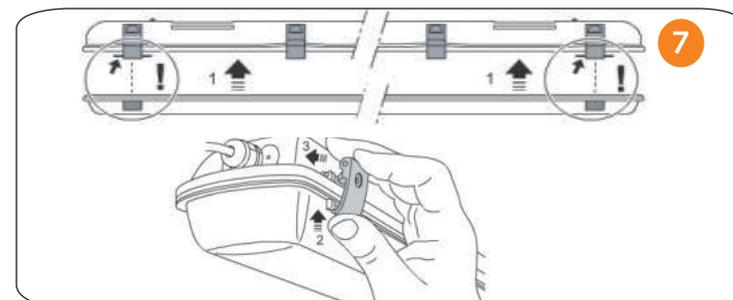

7. Verschließen Sie die Lampe mit dem Deckel. Stellen Sie sicher das alle Clips und die Kabeleinführung richtig verschlossen sind.